

## WAP-100 WEB 접속 방법

(하기 내용은 공장 초기 상태를 기준으로 함)

### 1. 컴퓨터 네트워크 설정:

A. IP: 172.18.128.1

B. Subnet Mask: 255.255.0.0

인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 속성

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을 문의해야 합니다.

자동으로 IP 주소 받기(O)

다음 IP 주소 사용(S)

IP 주소(I): 172 . 18 . 128 . 1

서브넷 마스크(U): 255 . 255 . 0 . 0

기본 게이트웨이(D): . . .

자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

다음 DNS 서버 주소 사용(E)

기본 설정 DNS 서버(P): 1 . 1 . 1 . 1


보조 DNS 서버(A): . . .

끝낼 때 설정 유효성 검사(L)

고급(M)...

확인 취소

2. AP 와 컴퓨터 연결 후 브라우저에서 172.18.0.1 IP를 입력하여 브릿지에 접속  
초기 비밀번호는 password 입니다.

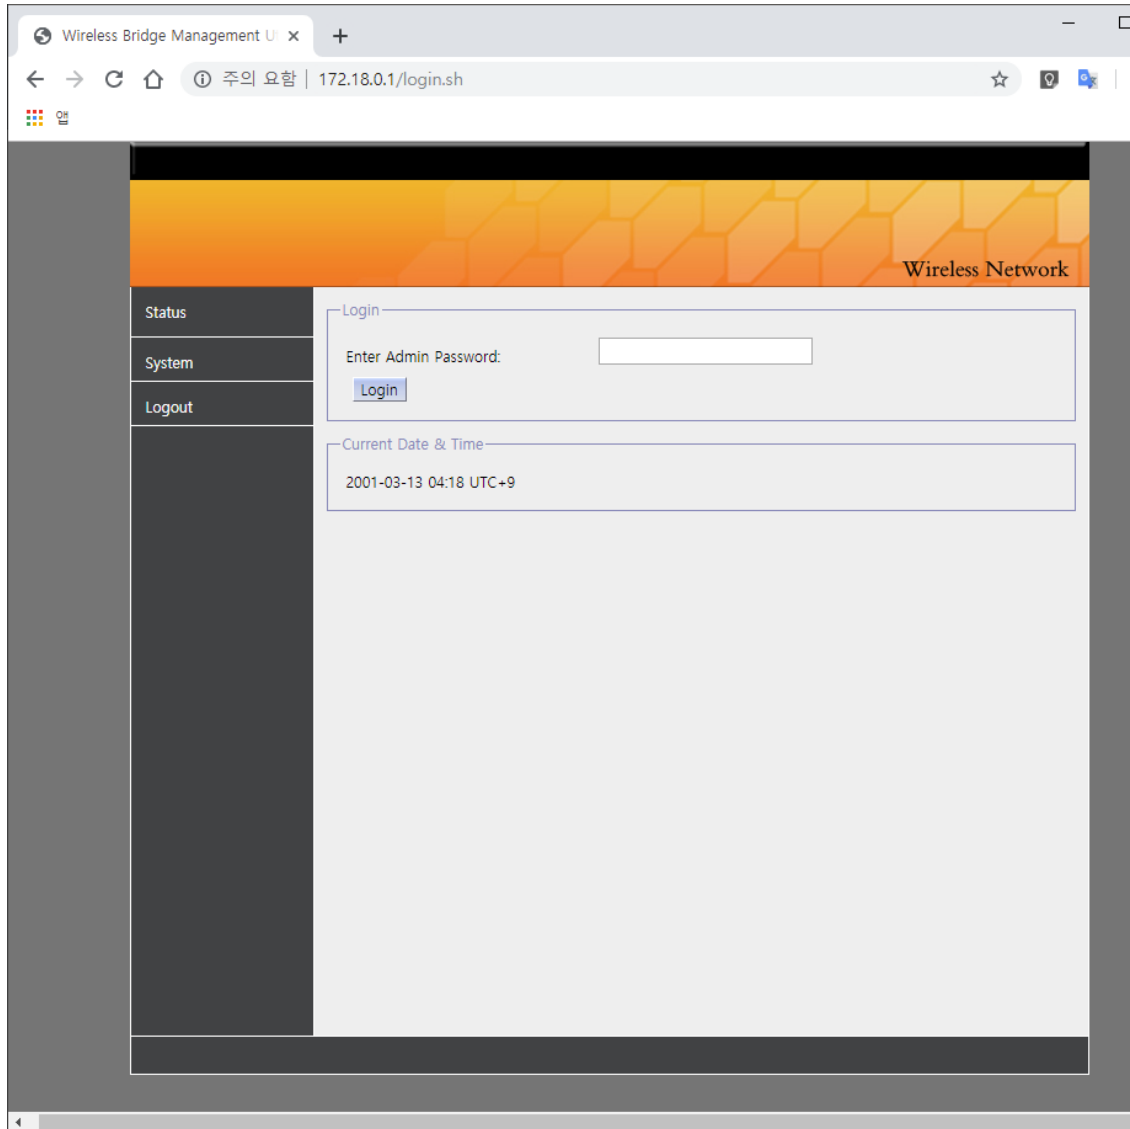

Wireless Bridge Management U x +

← → ↻ 🏠 ⓘ 주의 요약 | 172.18.0.1/login.sh ☆ 🔍 🗨

📁 앱

## Wireless Network

- Status
- System
- Logout

Login

Enter Admin Password:

[Login](#)

Current Date & Time

2001-03-13 04:18 UTC+9

3. 연결되어 있는 slave 장치(카메라 연결 장비로 칭함)에 접속하려면 172.18.0.2로 접속하면 됩니다.

